


AUSCENT CLAN

Professional 200

設定方法

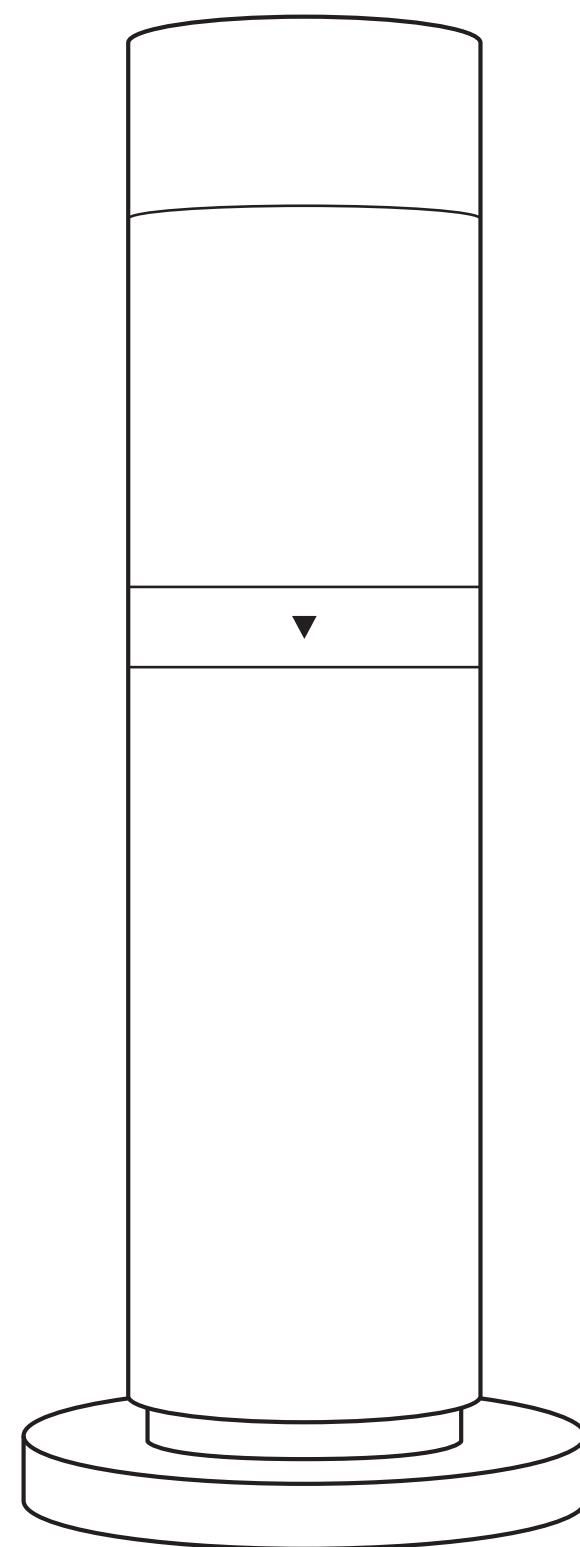

01 現在時刻の設定 P02~04

02 作動設定 P05~12


03 噴霧濃度設定 P13


01

現在時刻の設定

現在時刻が15:30Friの場合

1-01 「設定モードへ切り替え」

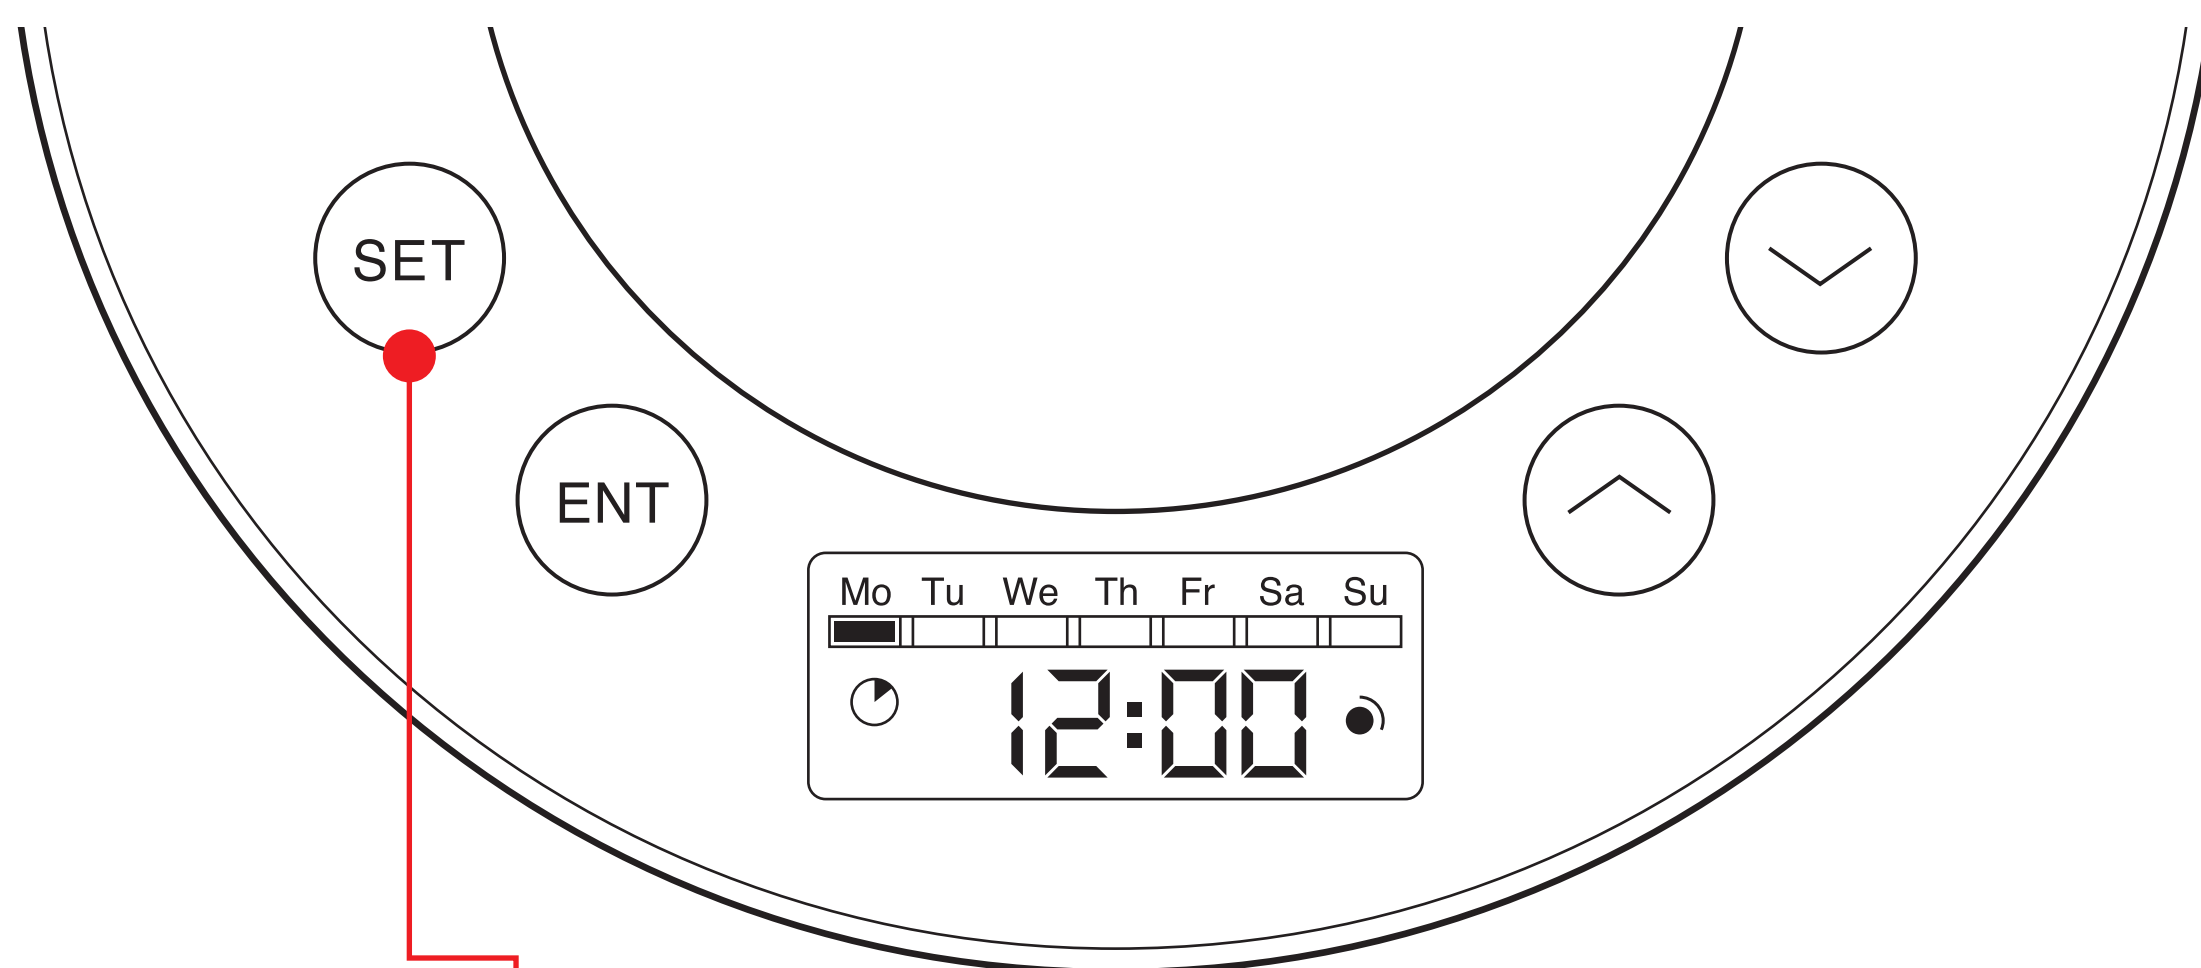

電源ボタン  を押し、
<SET> ボタンを「ピー」と音になるまで、
3秒押し続け、設定モードにします。


NEXT 「時刻の設定」





01 現在時刻の設定

現在時刻が15:30Friの場合

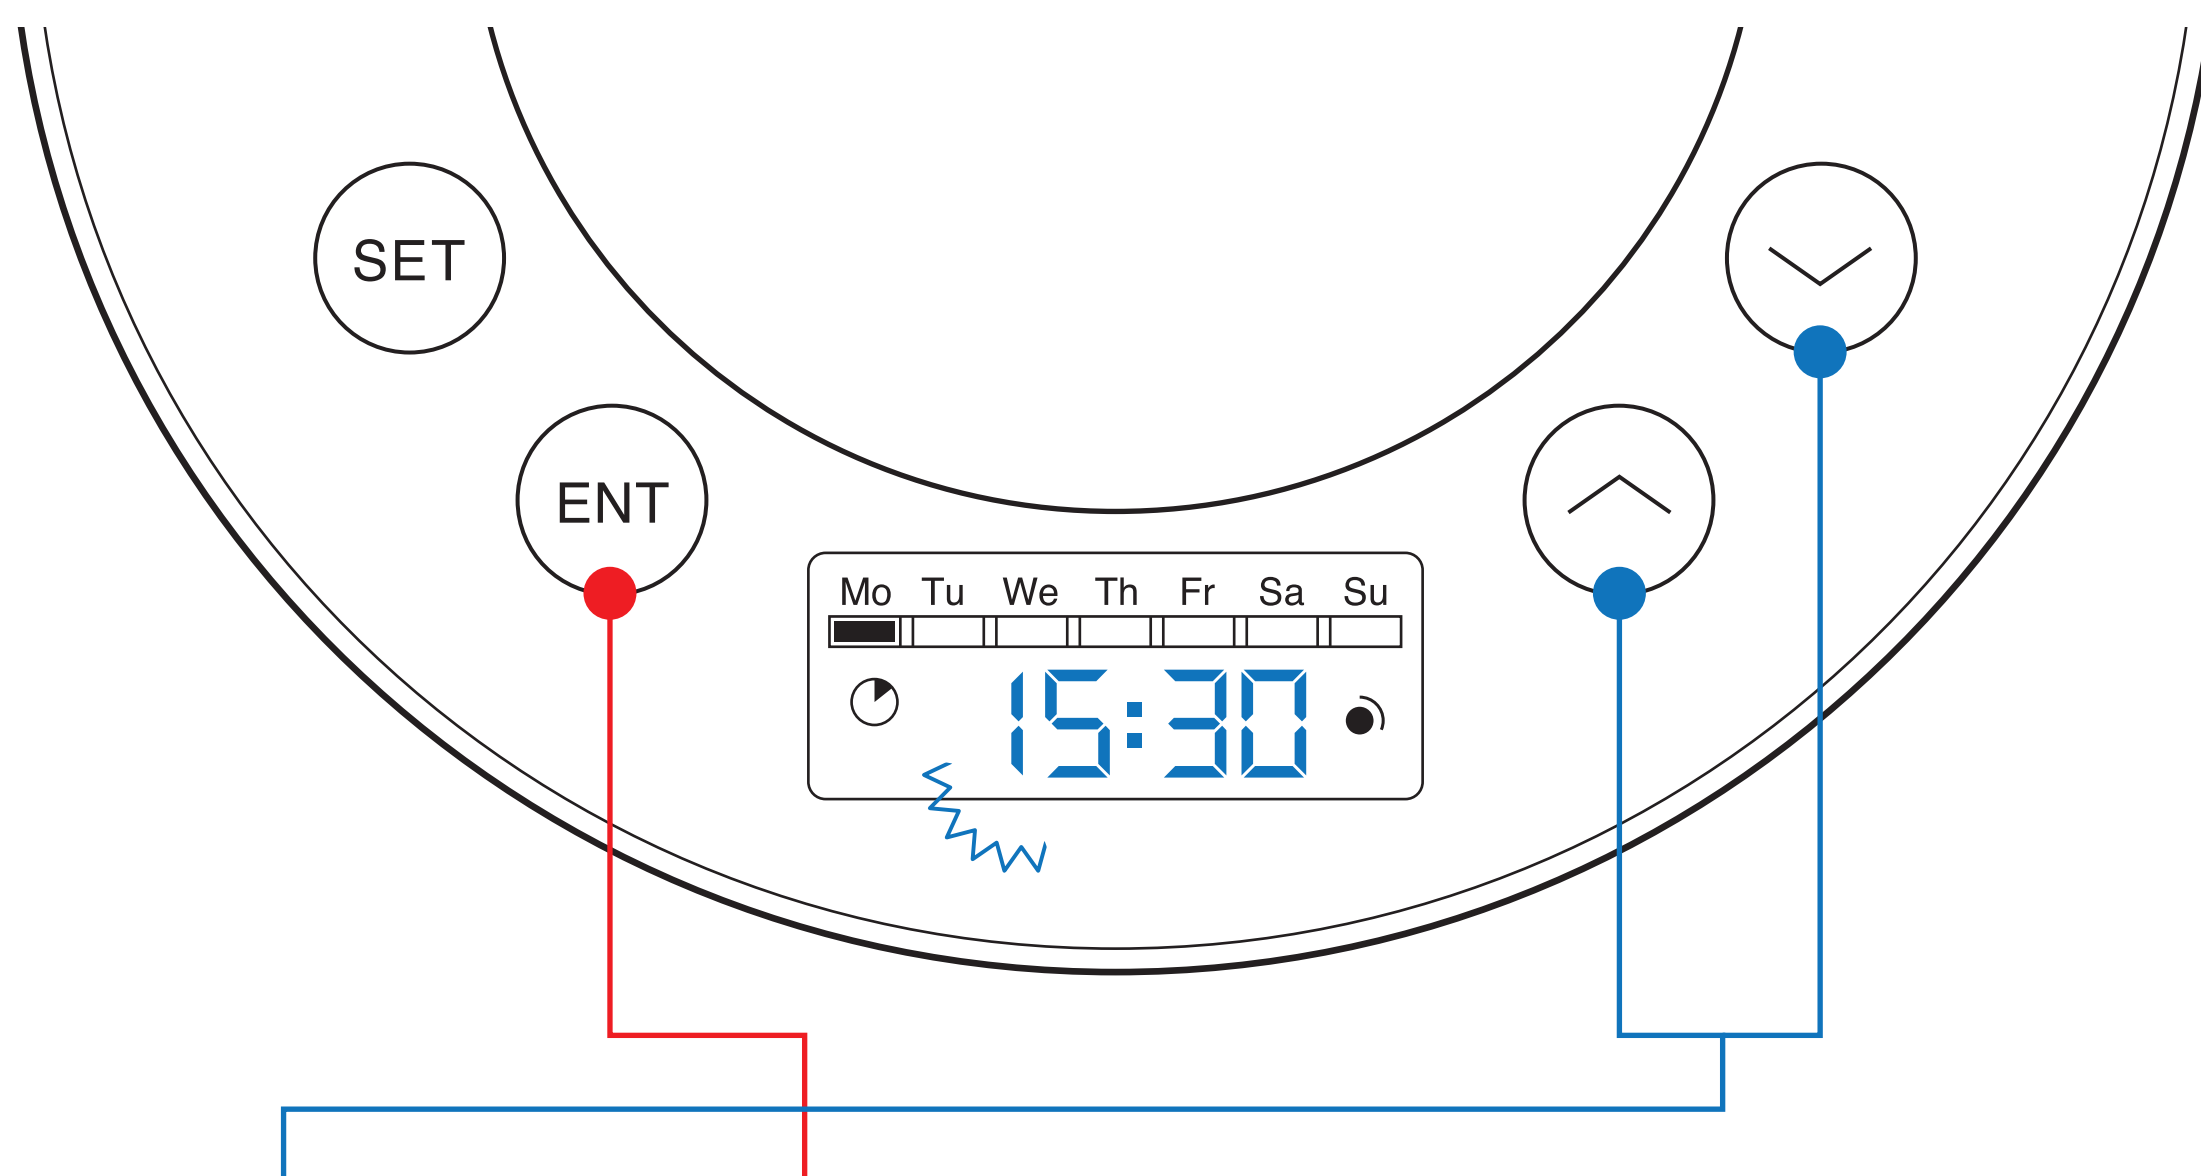1-02 「時刻の設定」



<ENT> ボタンを押すと、
時刻が点滅するので



 で現在の時刻にセットして<ENT>で決定。
 同様に現在の分を選び<ENT>を押し、
 曜日の設定に進みます。


NEXT 「曜日の設定」



01 現在時刻の設定

現在時刻が15:30Friの場合

1-03 「曜日の設定」

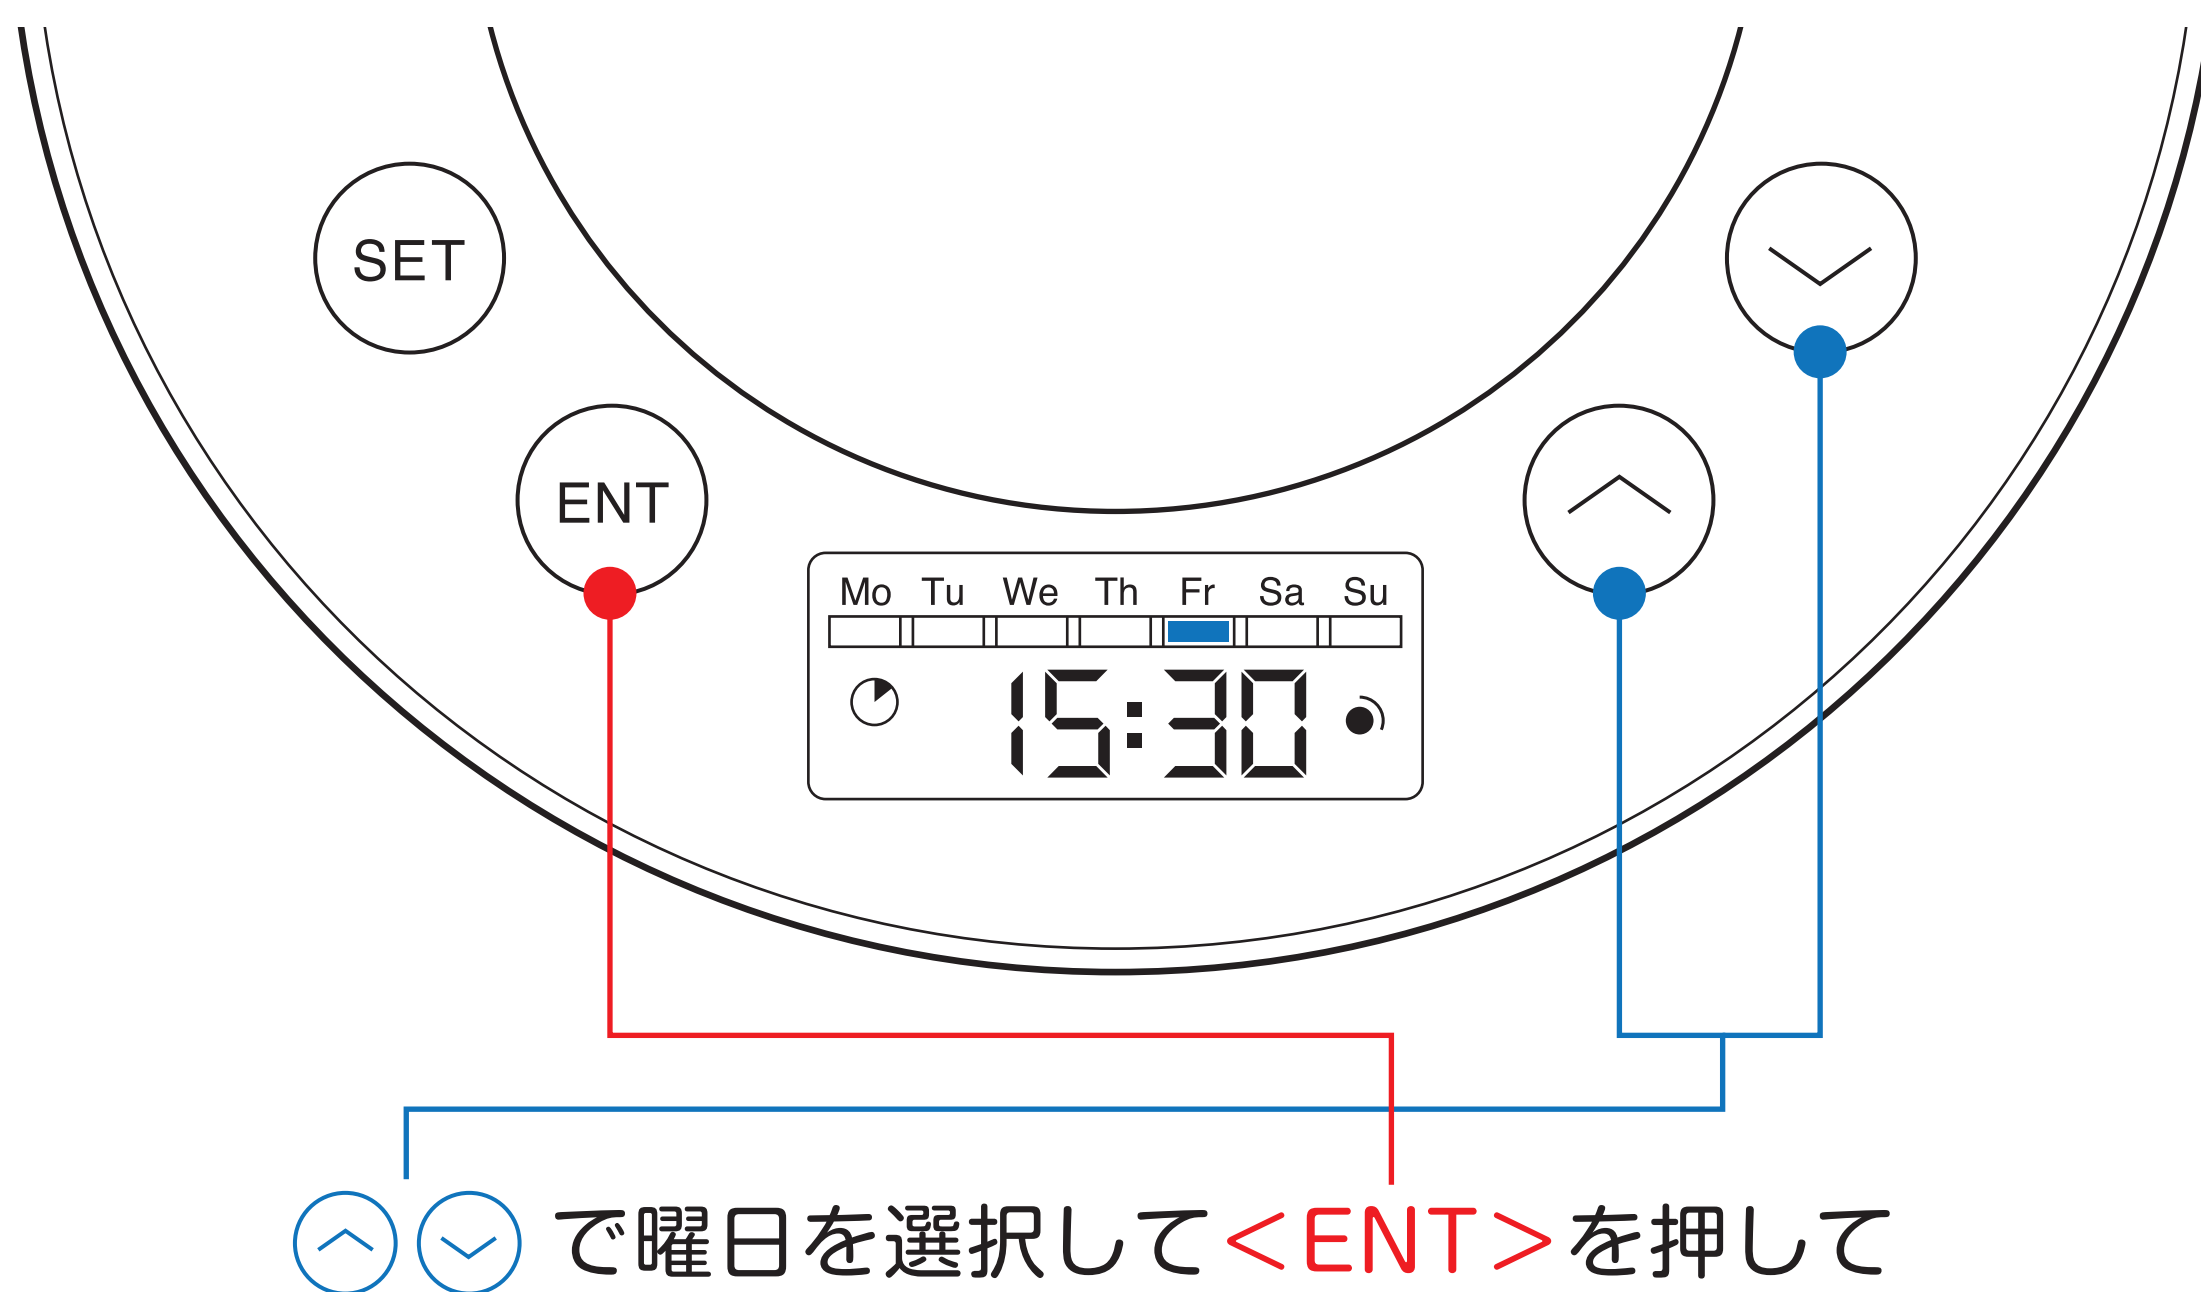


↑ ↓ で曜日を選択して<ENT>を押して
決定します。

以上で現在時刻の設定は完了です。

02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

1-01 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」①

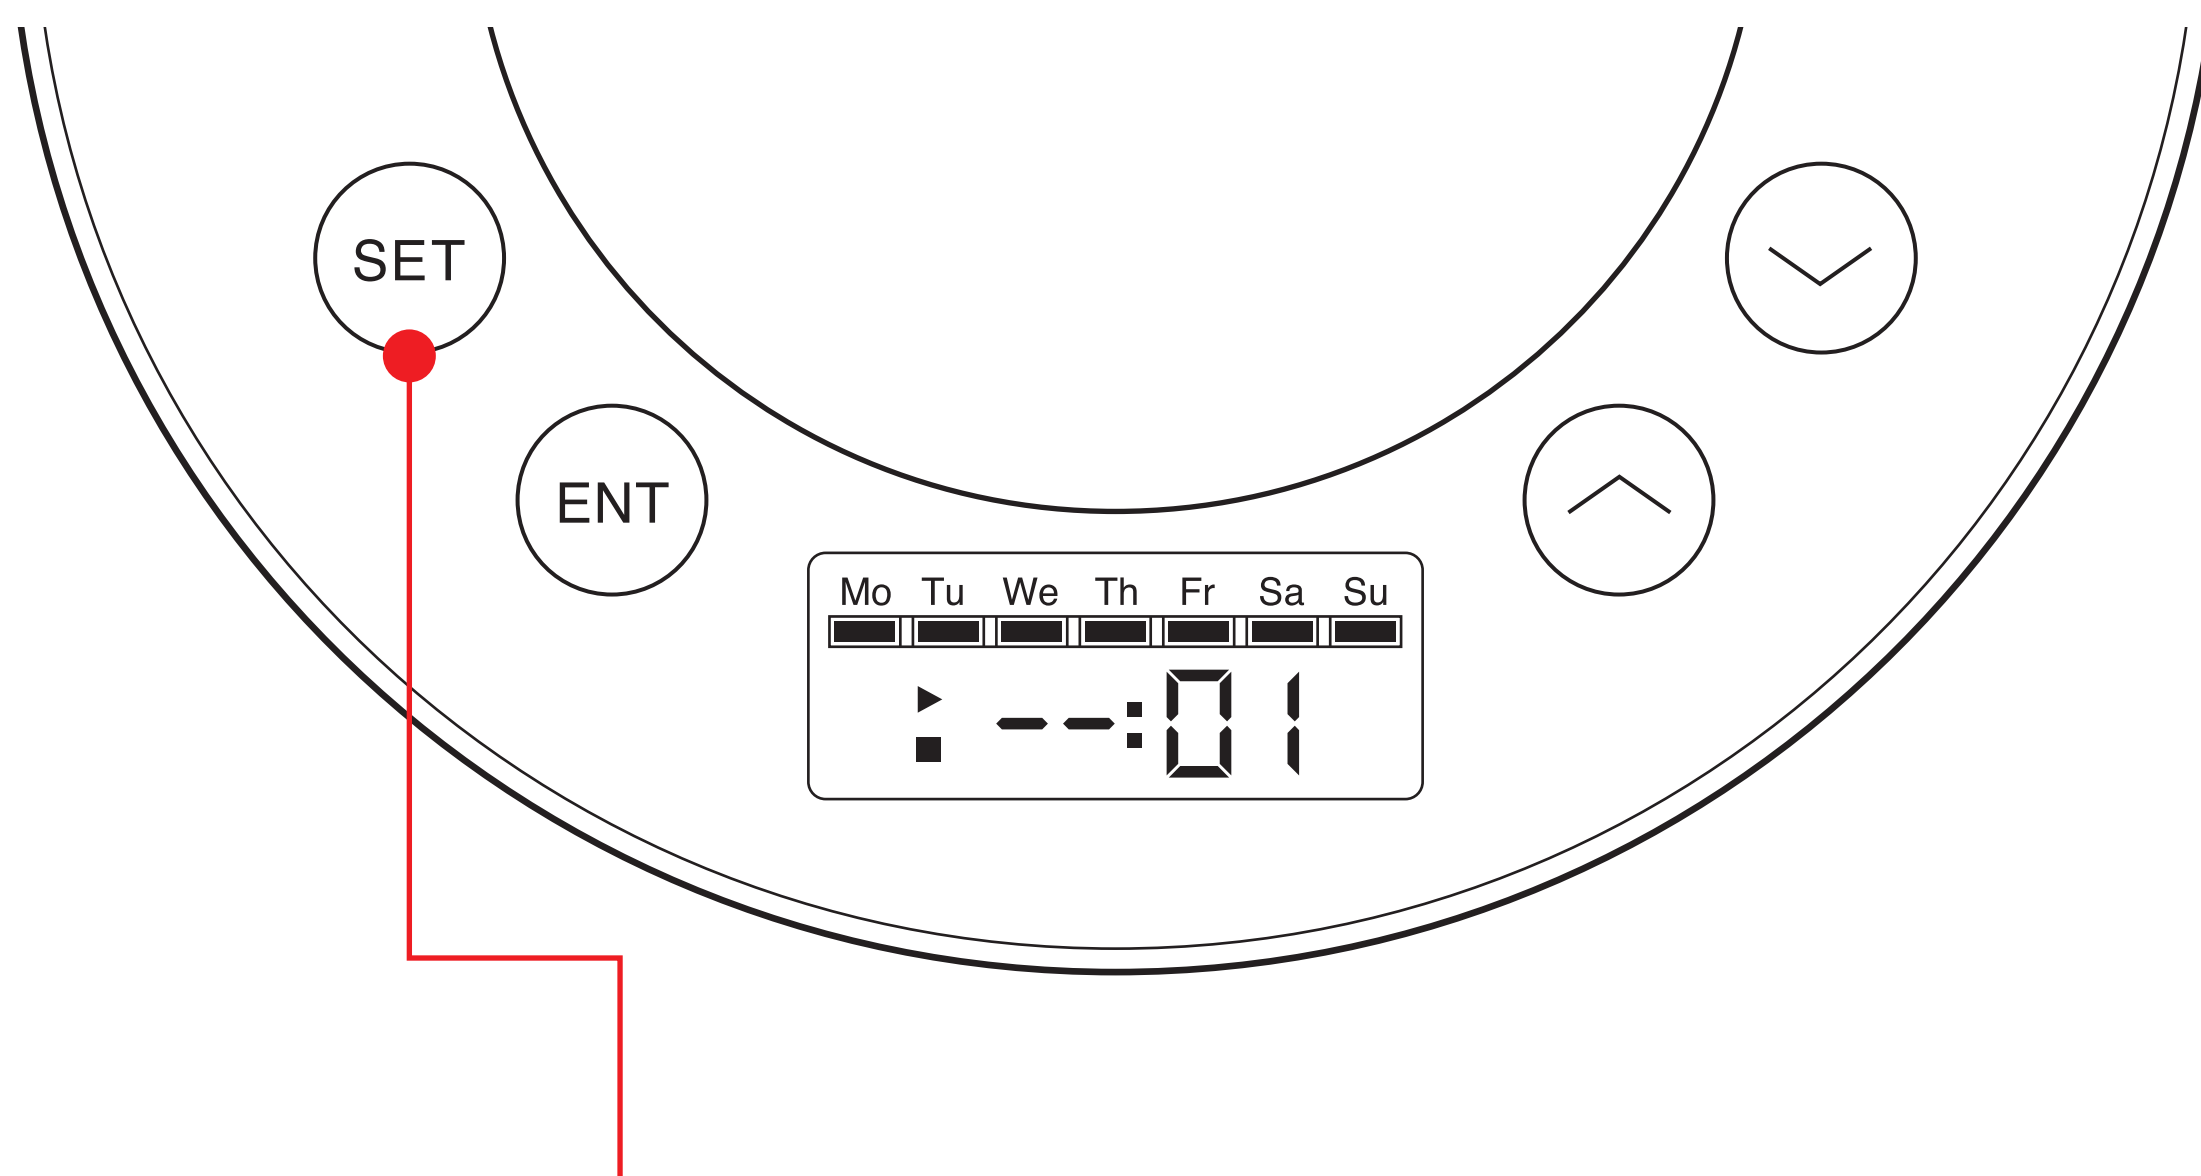

<SET> ボタンを1回だけ押し、
液晶を上記のようにします。

※作動時刻の設定から始める場合は
<SET> ボタンを「ピー」と音になるまで3秒押し続けて、
設定モードにしてから上記の操作を行なってください。


NEXT 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」②



02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

1-02 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」②

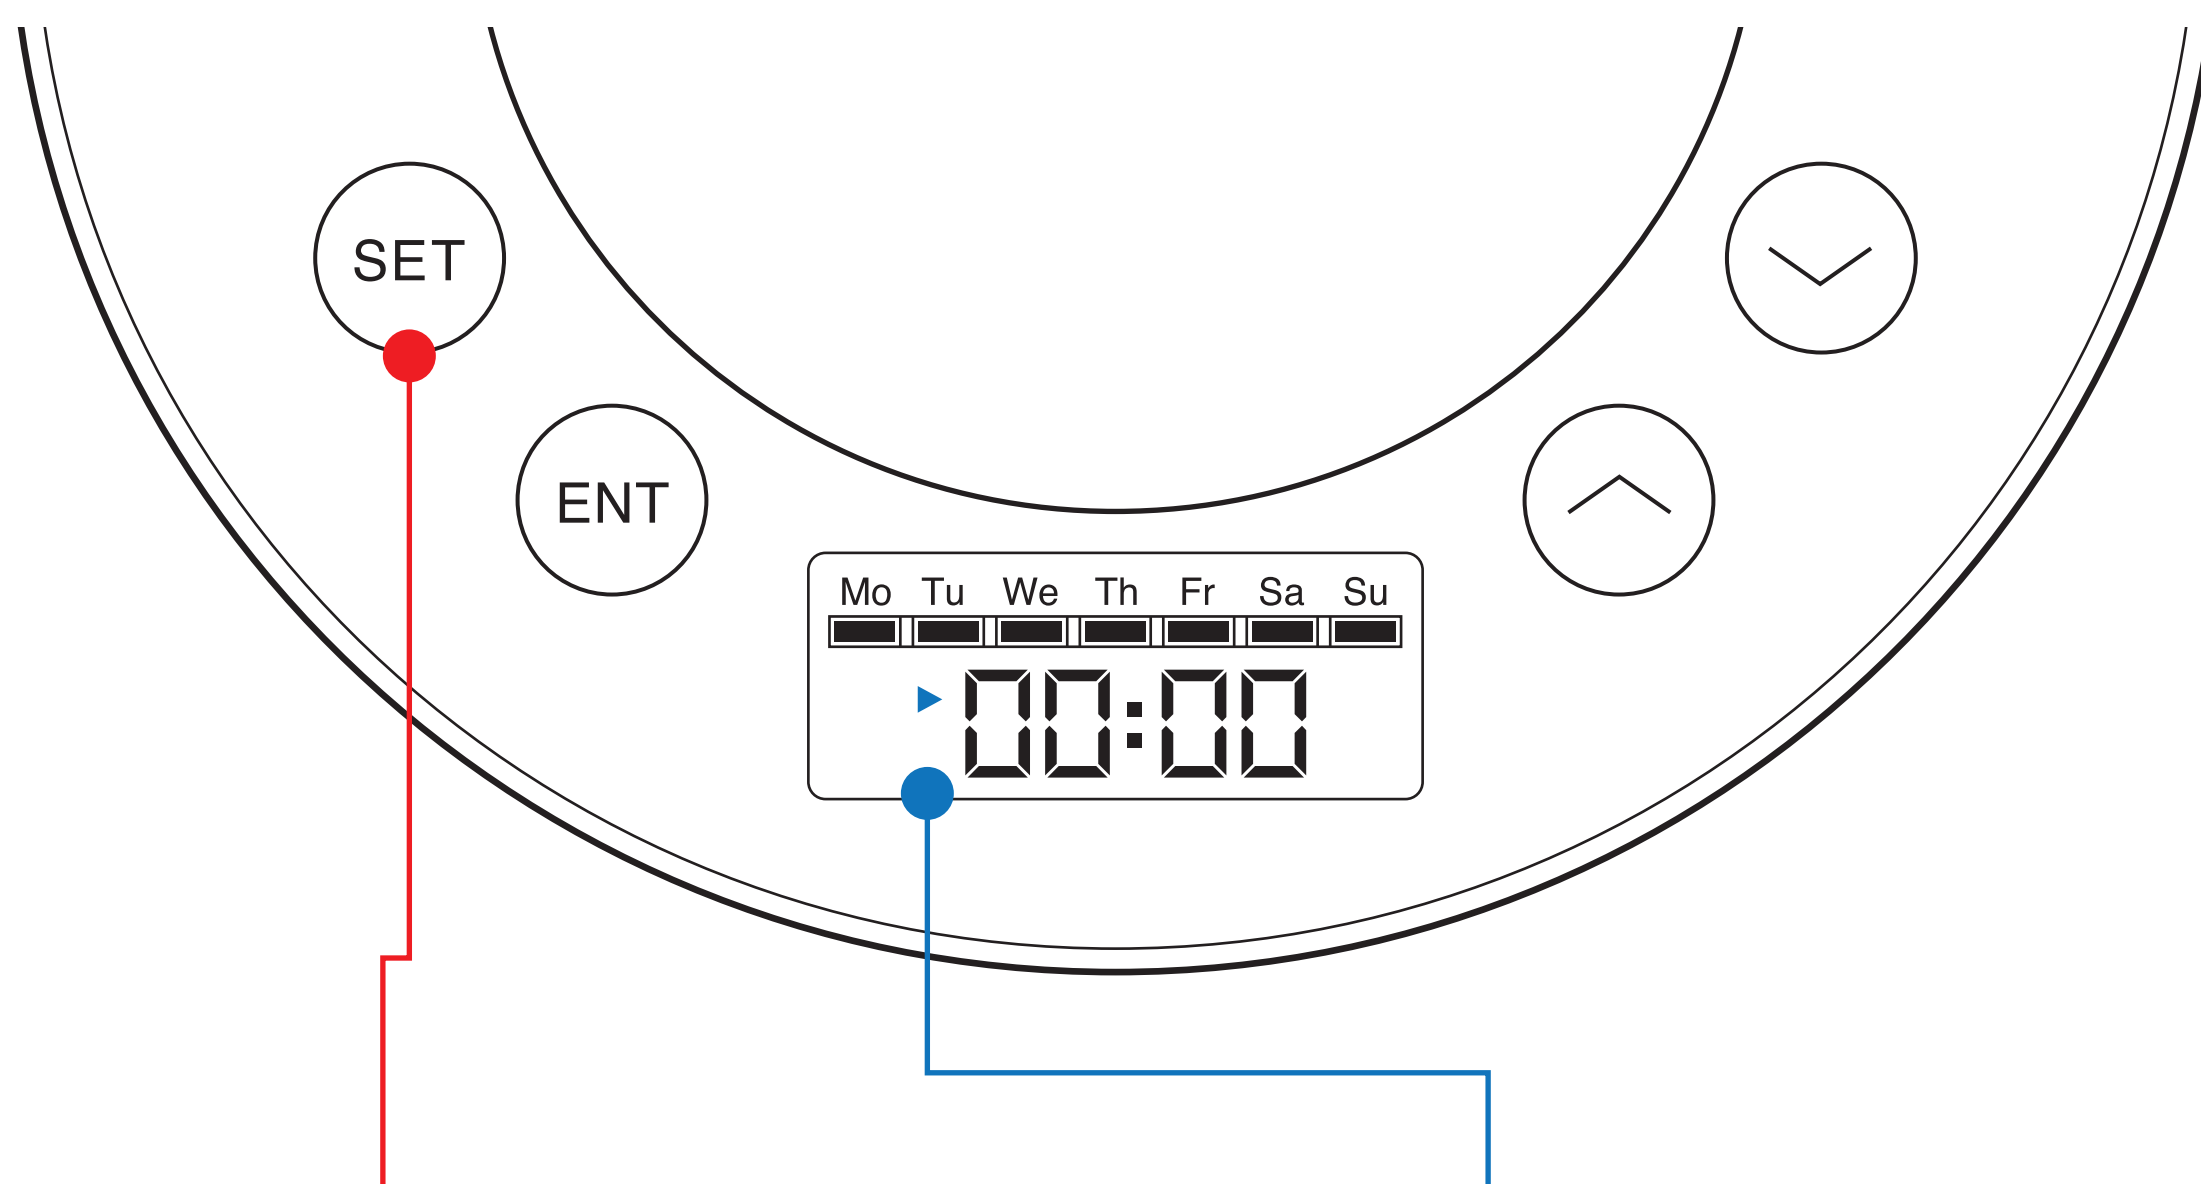

再び<SET>ボタンを1回だけ押すと▶が表示されます。
これは作動開始時刻を表しています。


NEXT 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」③



02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

1-03 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」③

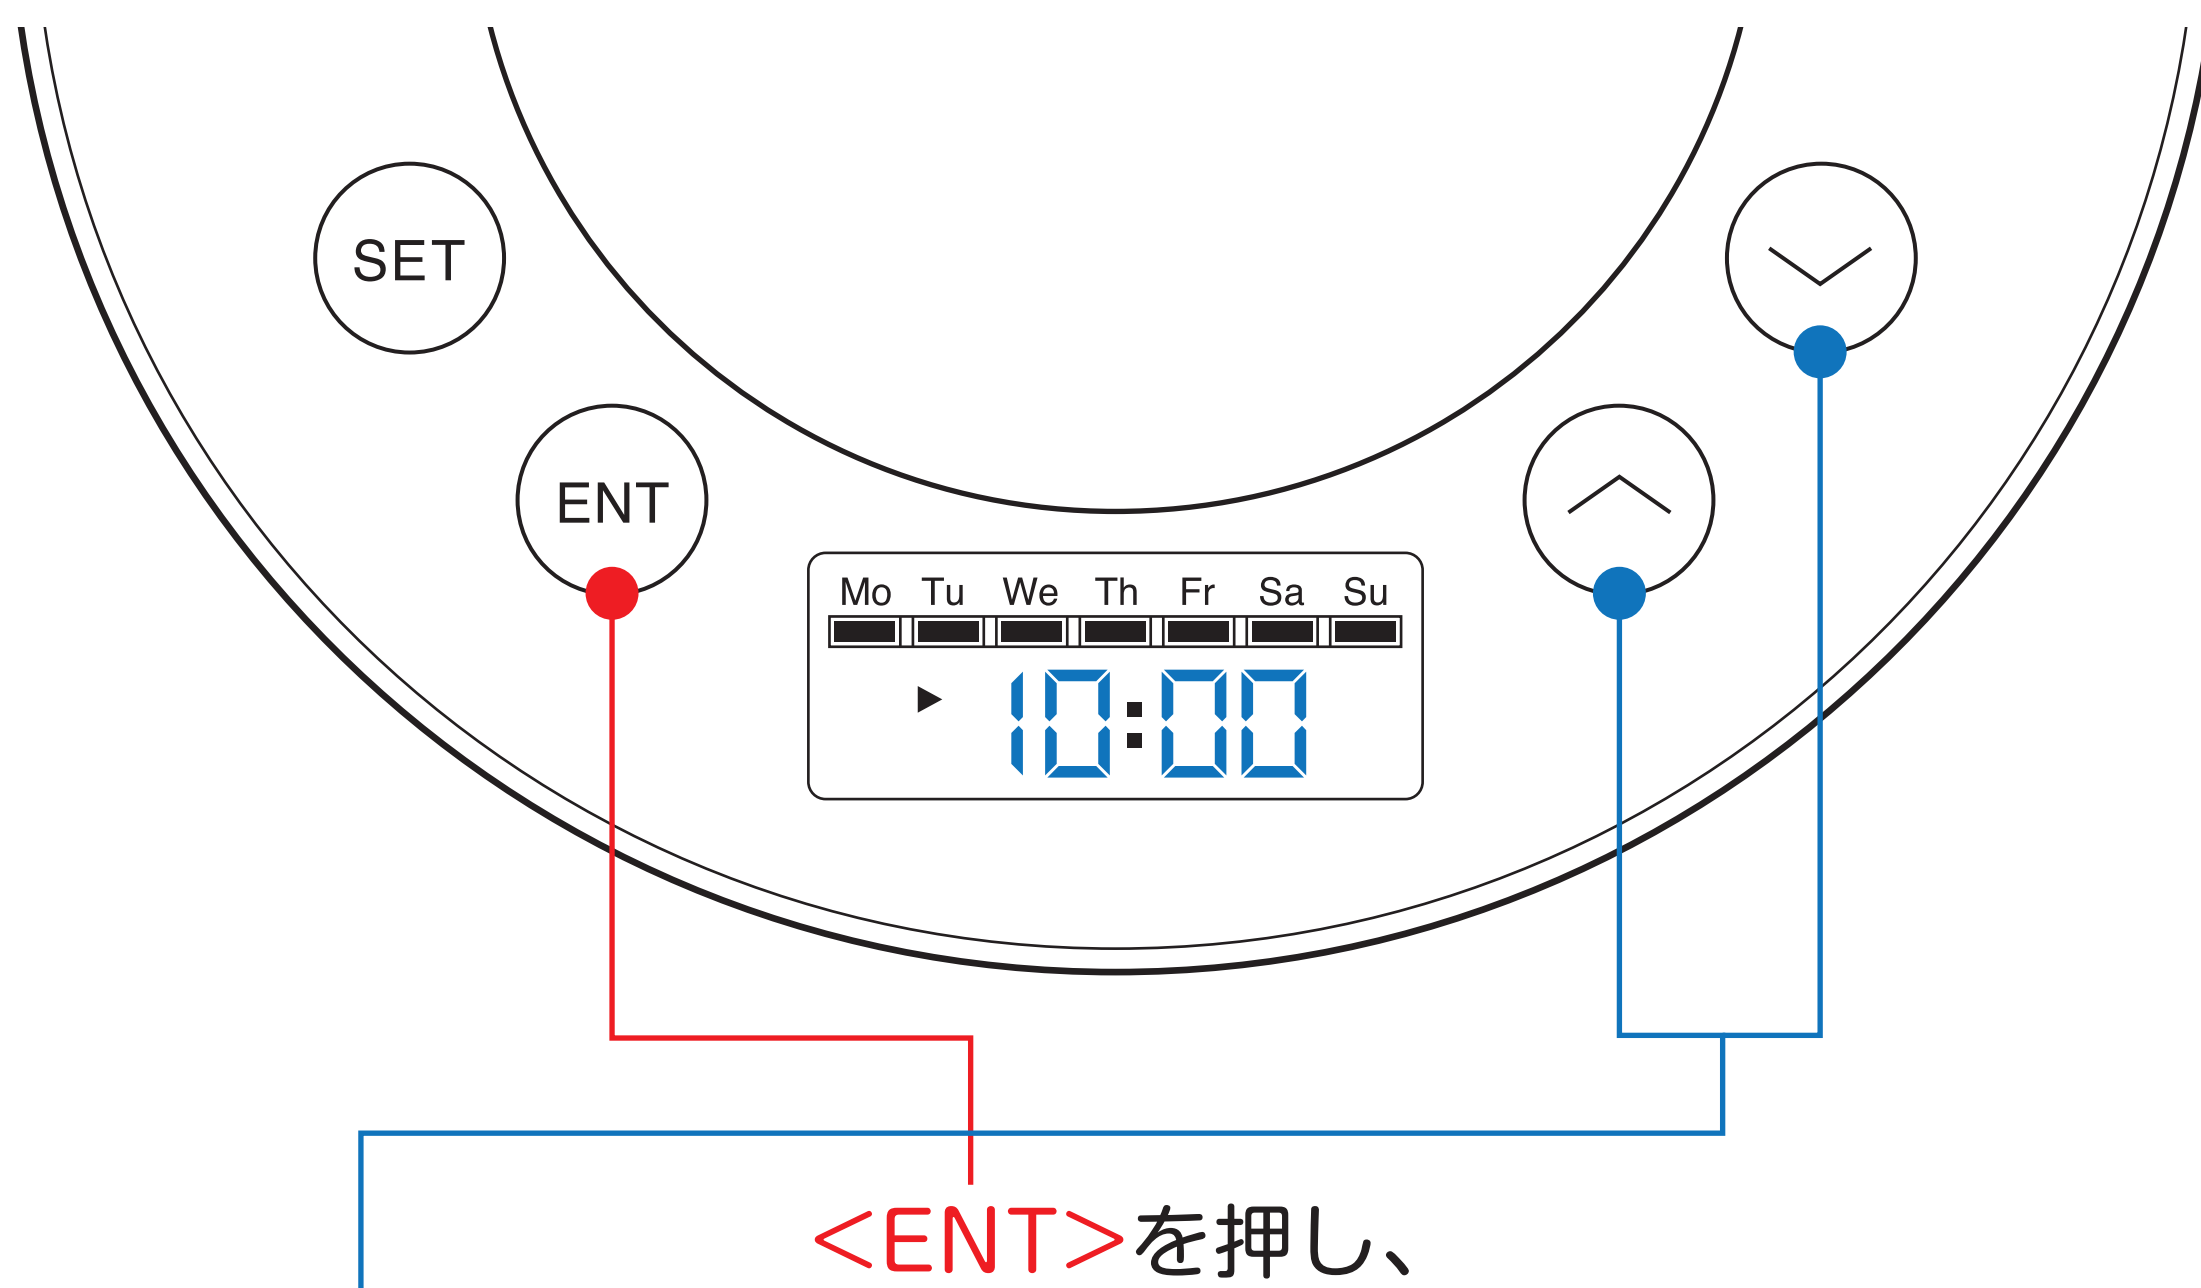

⤴ ⤵ で時間を選んで<ENT>で決定します。
これで1回目の作動開始時刻が設定完了です。

[Mo]が点滅しますので、続いて曜日の設定へ進みます。


NEXT 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」④



02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

1-04 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」④

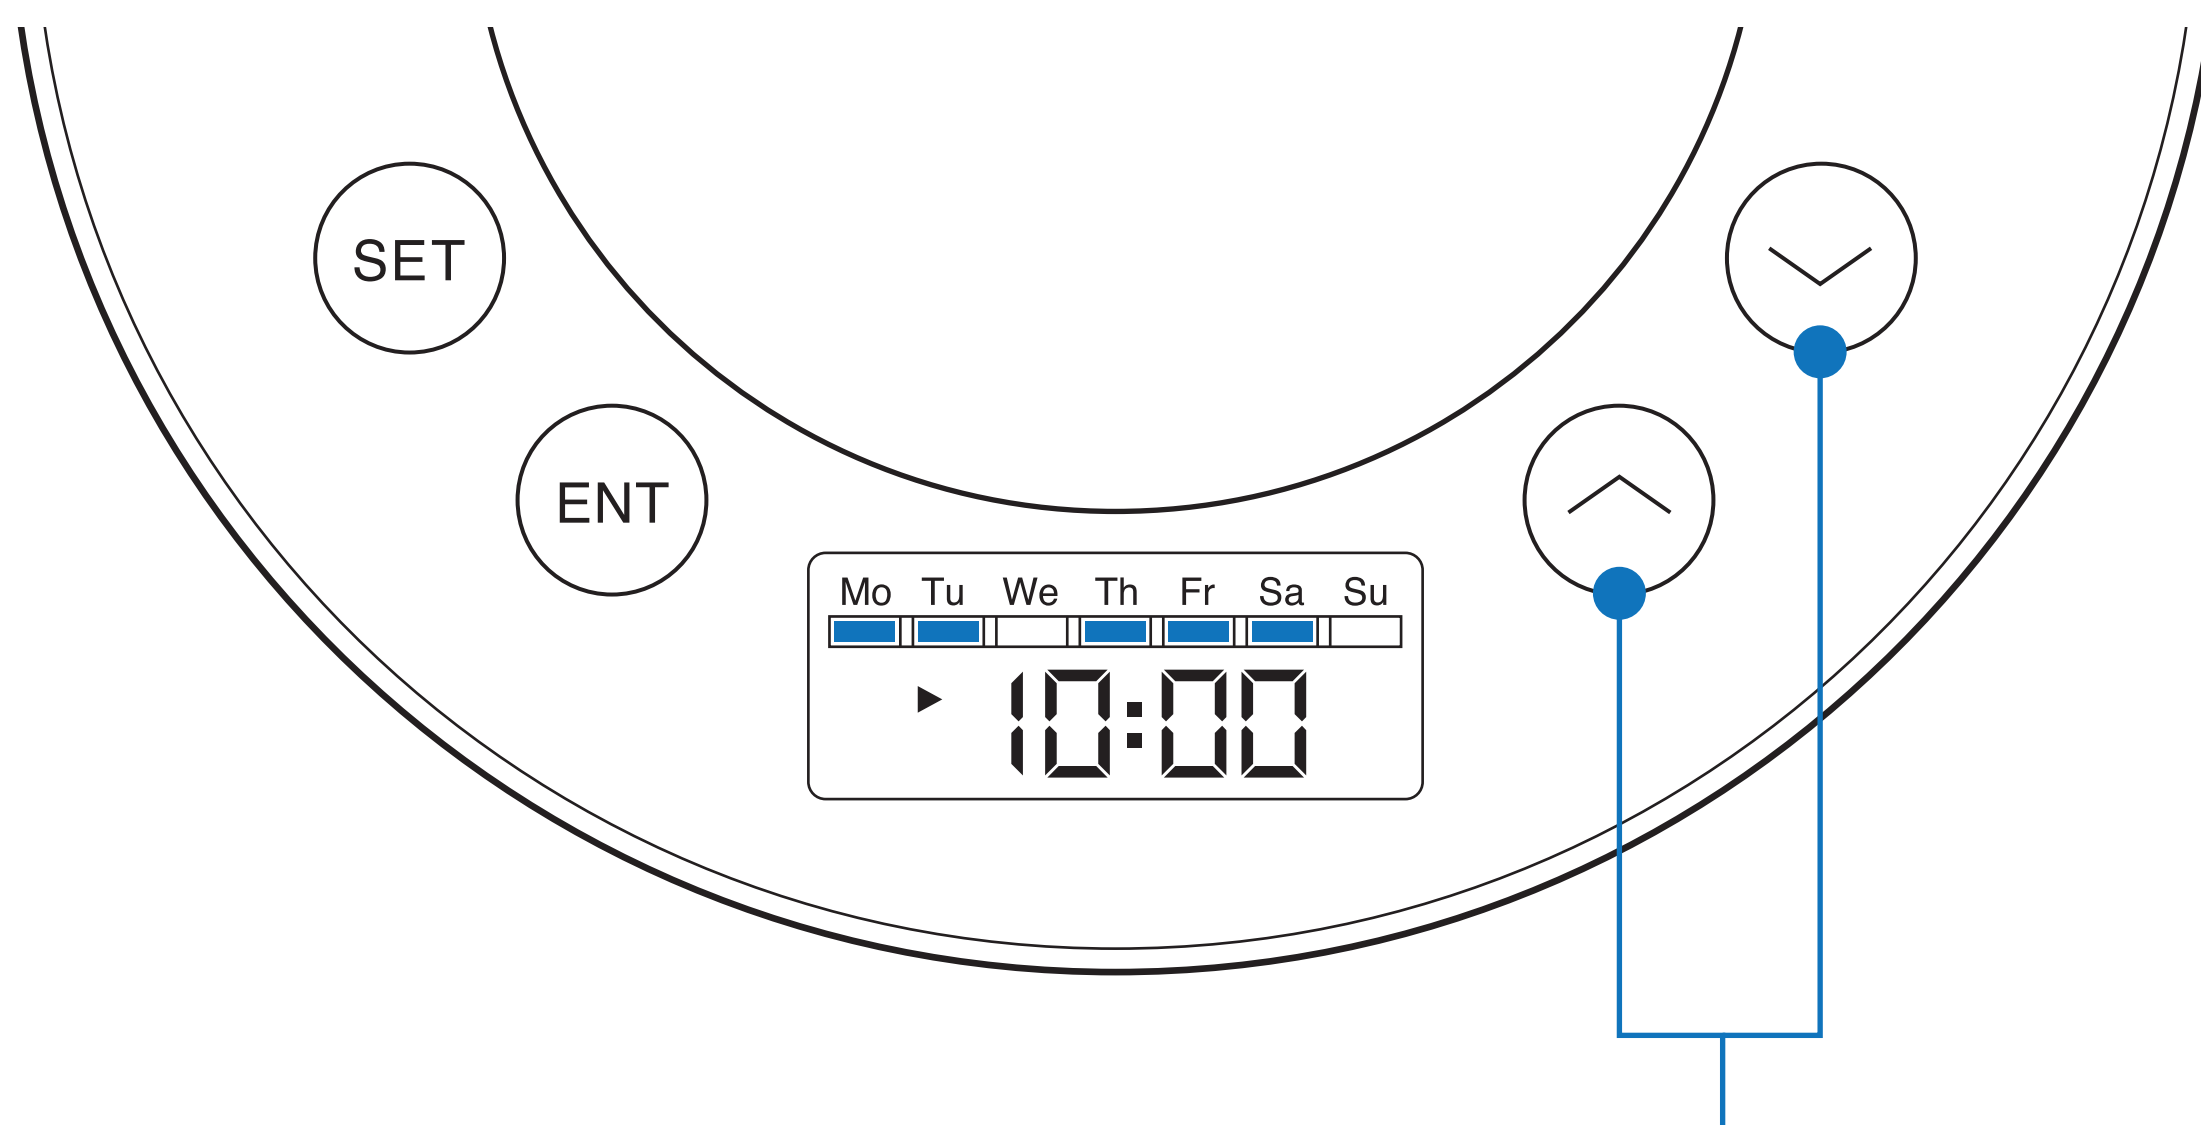

続けて曜日を選びます。

⬆️ ⬇️ で作動させたい曜日を表示させていってください。

⬆️ が表示で、⬇️ が非表示になります。

表示と非表示を決めたら<ENT>を押してください。


NEXT 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」⑤



02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

1-05 「1回目(10:00~15:00)の作動時刻設定」⑤

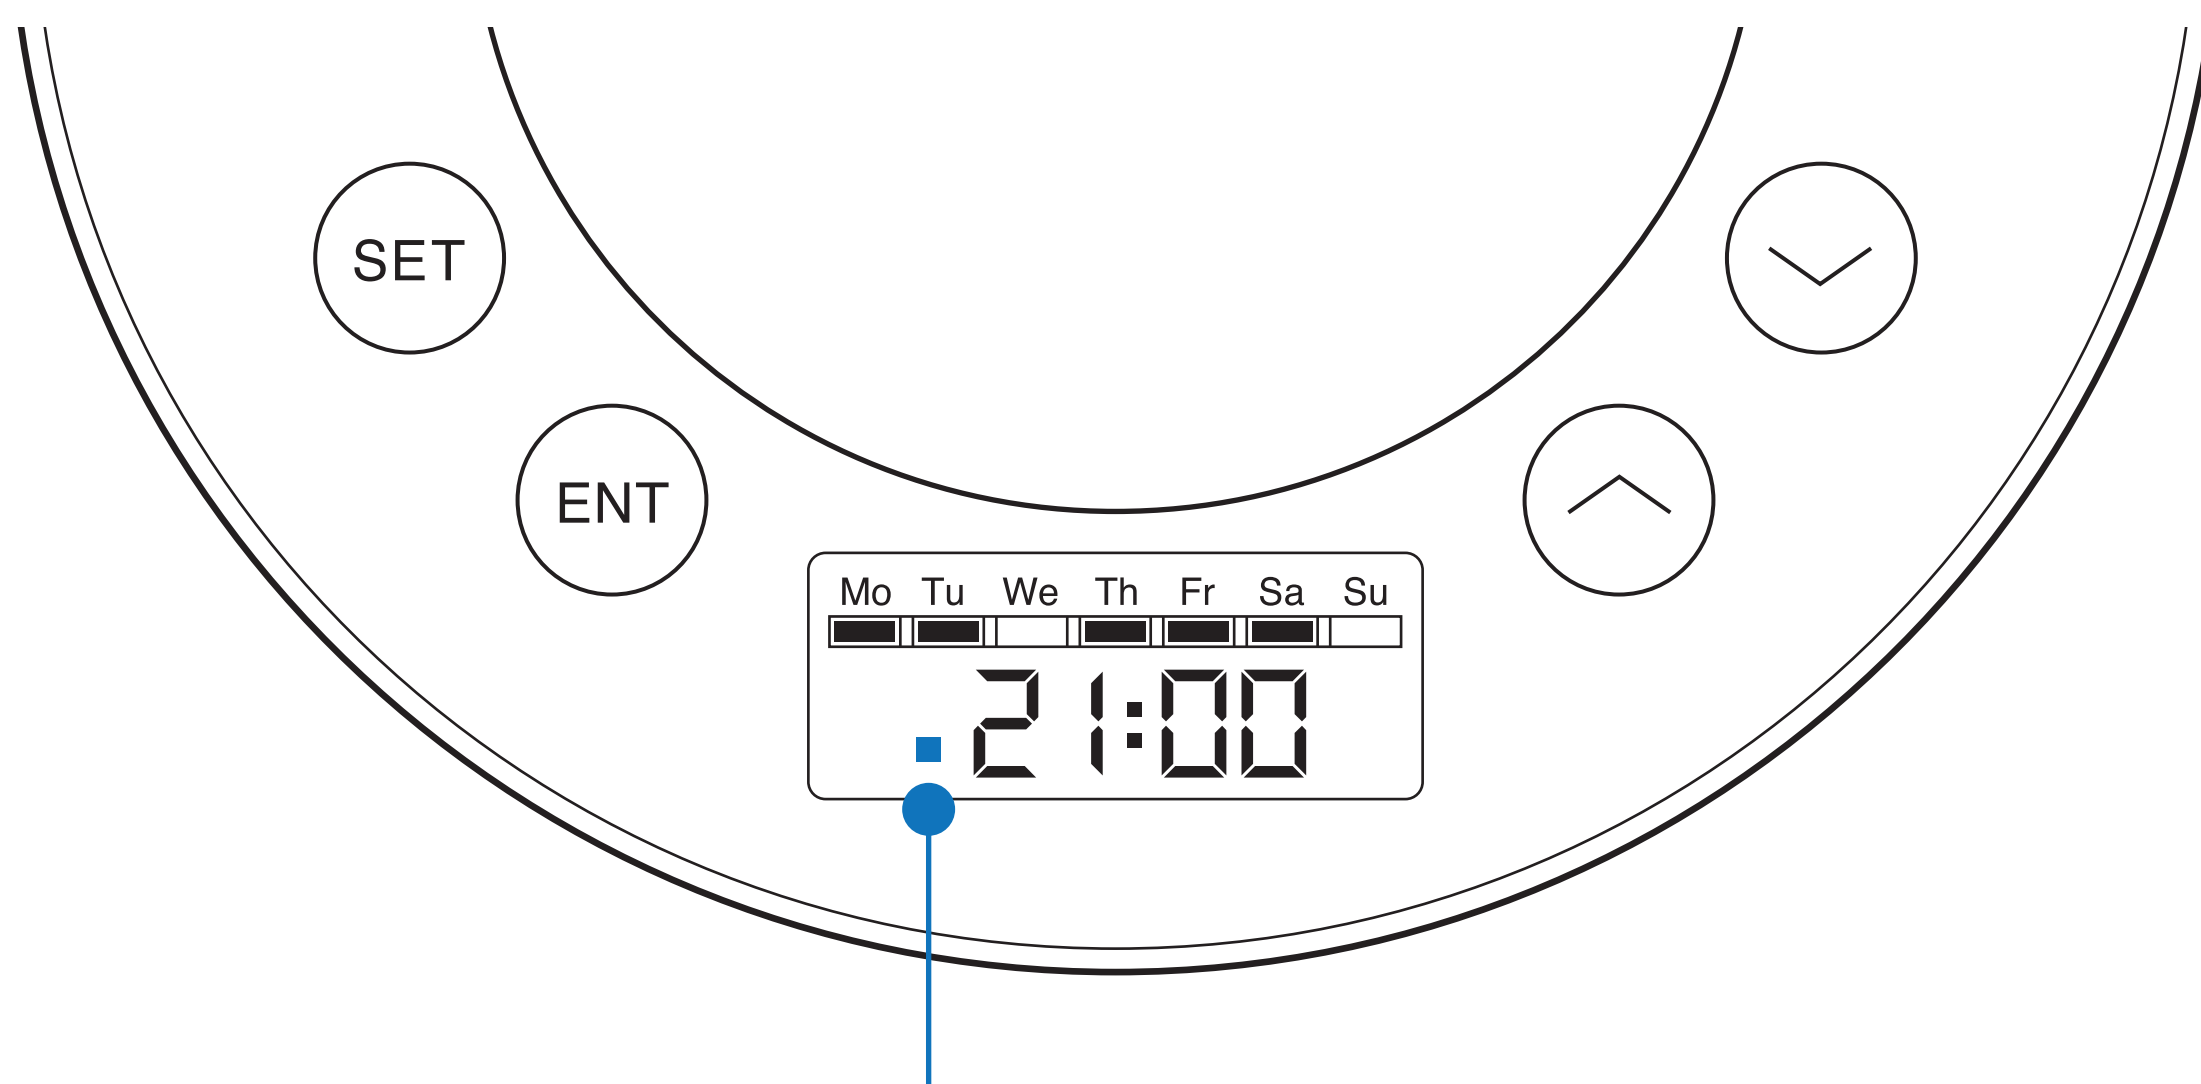

続けて作動終了時刻を決めます。
<SET> を押すと、■が表示されます。
これは作動終了時刻を表しています。
開始時刻と同様に時刻を設定してください。

続いて噴霧の設定に進みます。


NEXT 「連続噴霧時間と噴霧休止時間の設定」①



02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

2-01 「連続噴霧時間と噴霧休止時間の設定」①

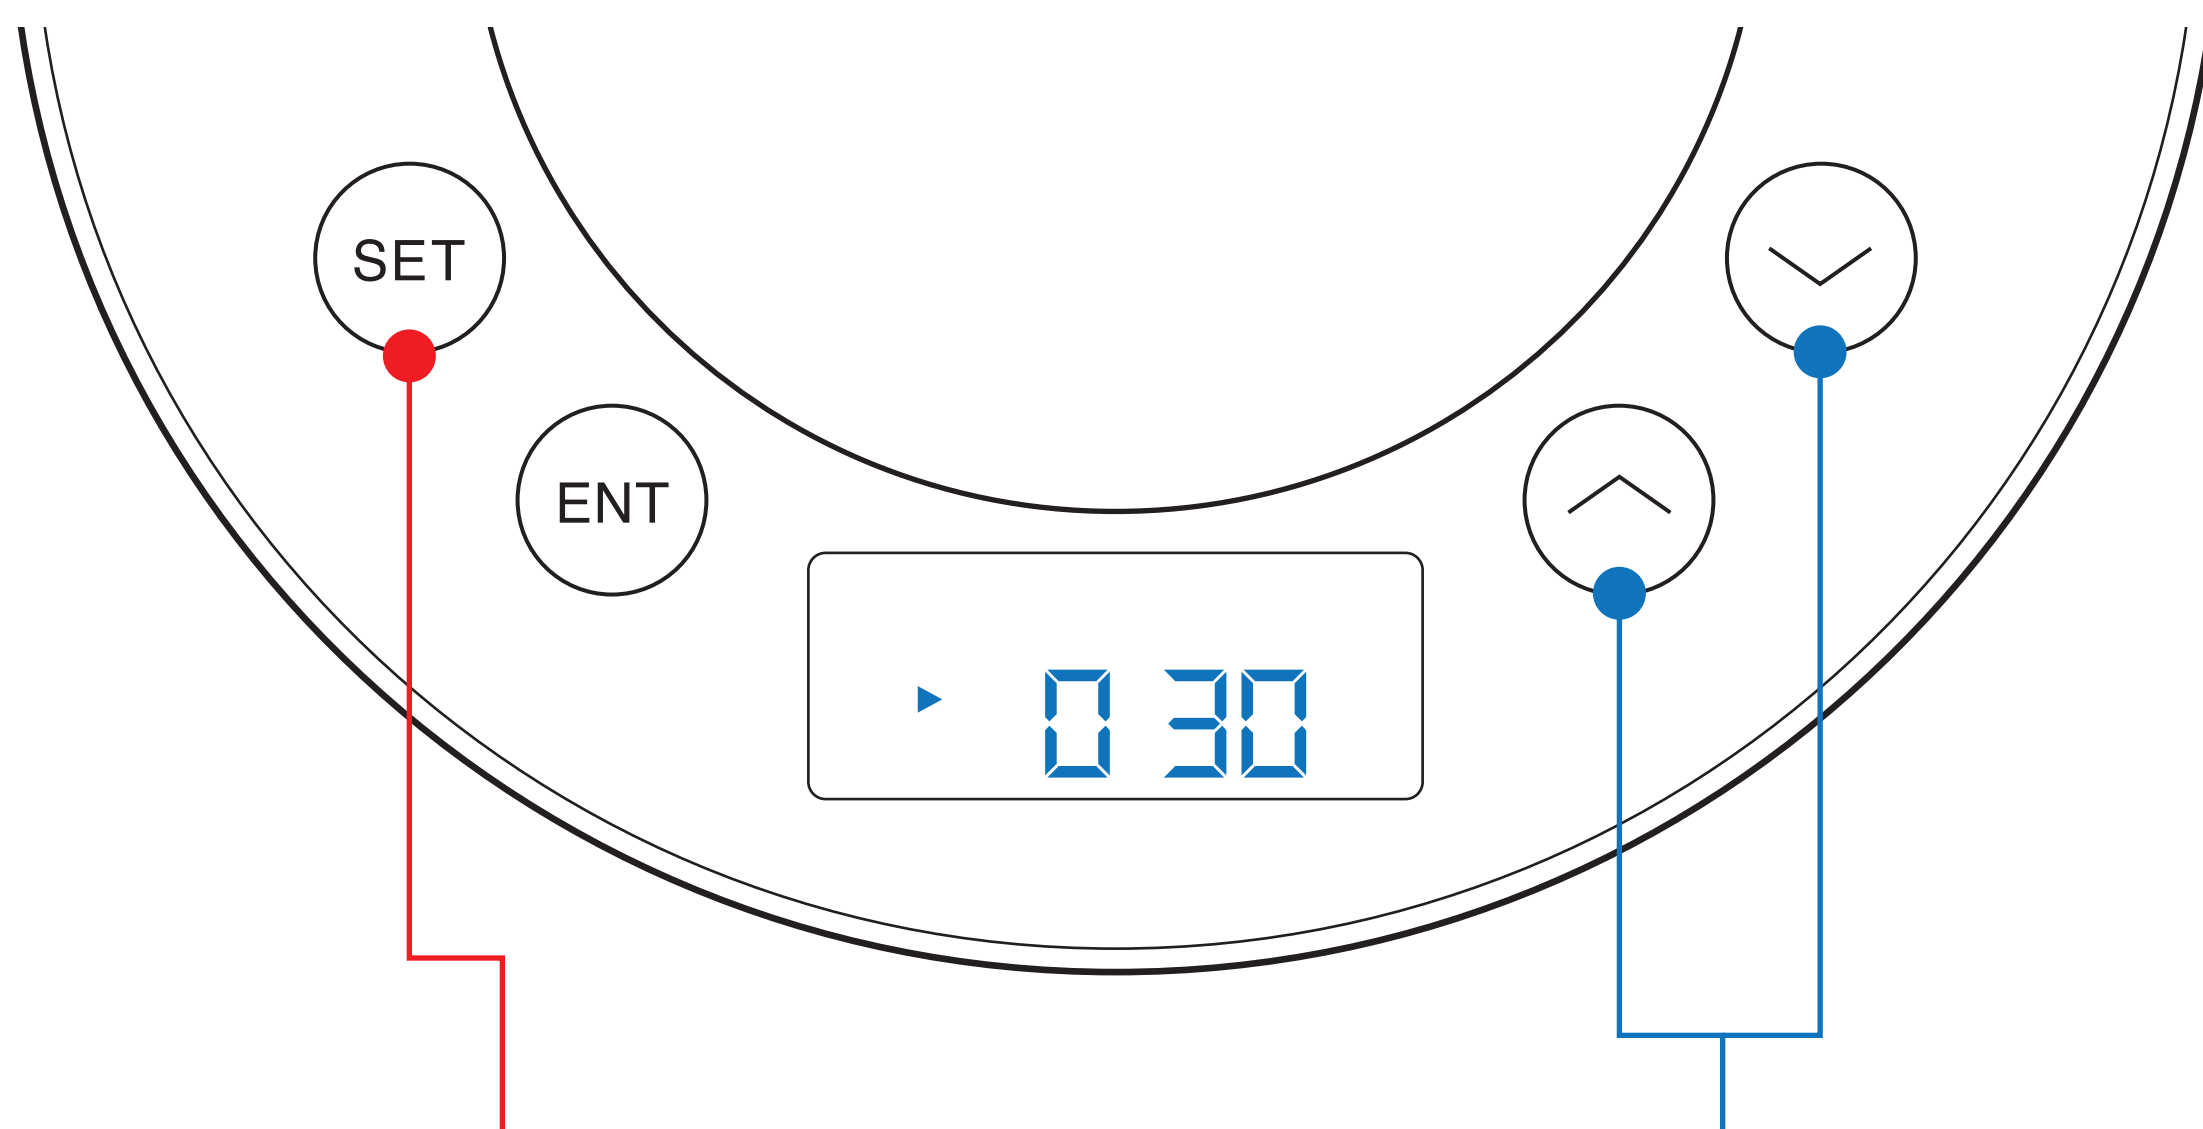

続いて<SET>を押すと、液晶が上記のようになります。

これは30秒間の連続噴霧を意味しています。

↑ ↓ でお好みの時間を設定し、<SET>で決定します。

NEXT 「連続噴霧時間と噴霧休止時間の設定」②



02

作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

2-02 「連続噴霧時間と噴霧休止時間の設定」②



続いて■030と表示されたら
連続噴霧時間と同様に休止時間を設定します。

例えば▶030と■030で設定した場合、
30秒間噴霧し、30秒間休止します。
間隔は5~300秒から選ぶことができます。


NEXT 「2回目(17:00~20:00)の作動時間設定」



02 作動設定

10:00~15:00、17:00~20:00 1日2回稼働させる場合の設定

3-01 「2回目(17:00~20:00)の作動時刻設定」

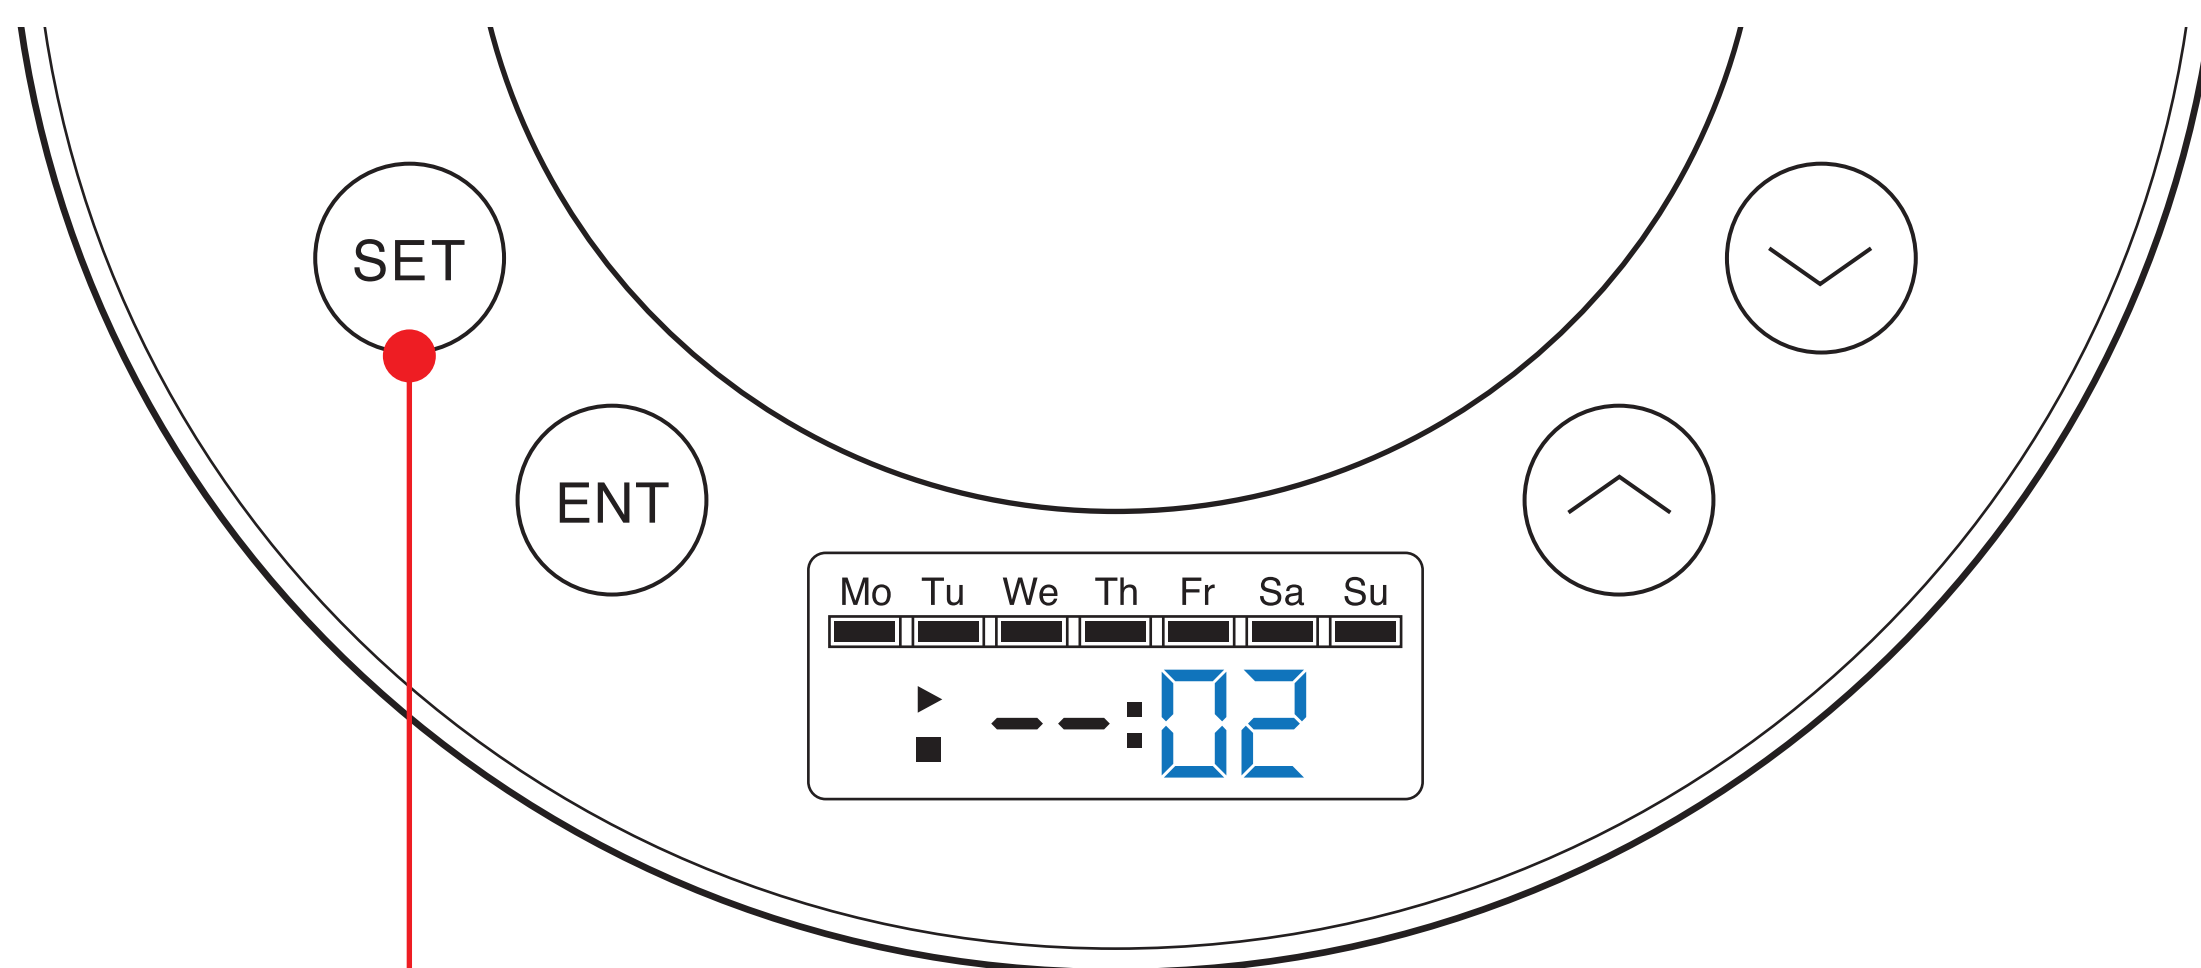


2回目の作動時刻を設定する場合は、
— **<SET>** ボタンを押し、
液晶を上記のように**「02」**にします。
以降は1回目同様に設定してください。
1日に**5**回まで設定可能です。

NEXT 「噴霧濃度の設定」




03 噴霧濃度の設定

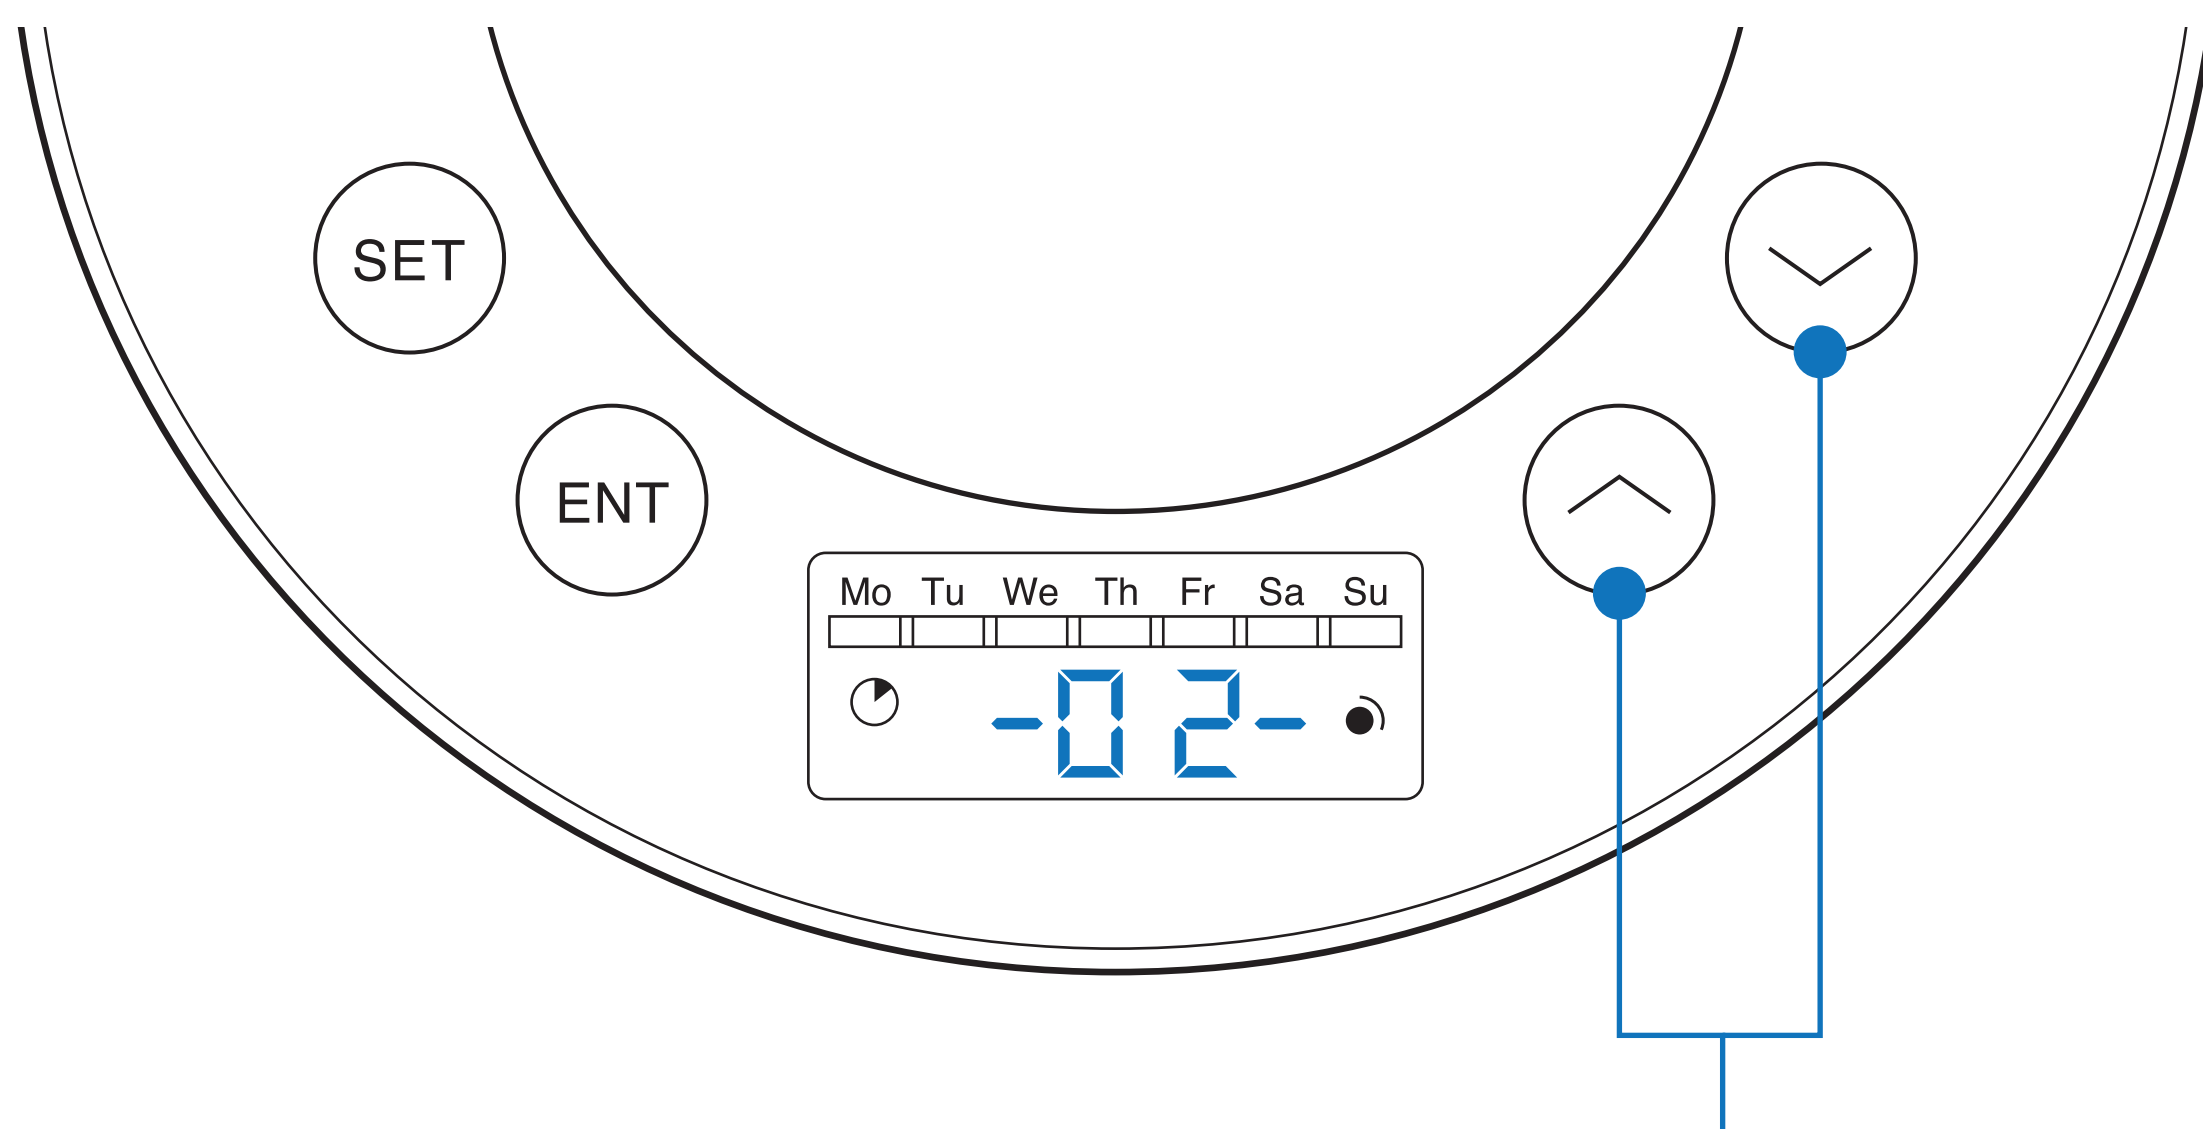

作動中の状態(●が回る)で
 (↑)(↓)を押すと、噴霧濃度が表示されますので
 調整してください。

1～10(濃)段階まであり、<ENT>を押して完了します。

※噴霧濃度設定から始める場合は
 <SET>ボタンを「ピー」と音になるまで3秒押し続けて、
 設定モードにしてから上記の操作を行なってください。

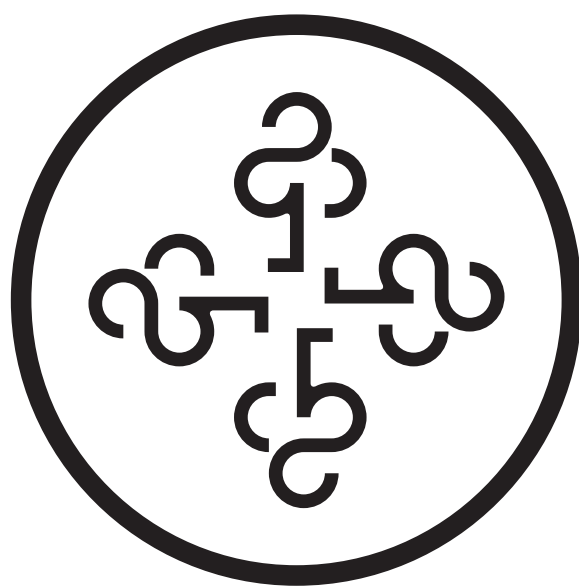

AUSCENT CLAN

<https://auscent-clan.jp>